



SELEKTIA
Fachadas y Muros

GUÍA DE INSTALACIÓN
DE LAMBRIN WPC



Leer Todas Las Secciones antes De Instalar

Para obtener la información más reciente, visite nuestro sitio web: www.Selektia.com

Estos lineamientos de instalación le guiarán a través del proceso de instalación de los productos Selektia. Estos métodos de instalación son recomendados por Selektia, pero es posible que no cubran todos los escenarios de instalación que el usuario pueda encontrar. Puesto que cada instalación es única en sus requisitos de rendimiento, el método de instalación definitivo utilizado es responsabilidad exclusiva del instalador.

Selektia recomienda que todos los diseños sean revisados por un arquitecto, ingeniero o funcionario de construcción local con licencia antes de la instalación, asegúrese de que sus planes cumplen con los códigos de construcción locales antes de comenzar la instalación.

Seguridad

Se necesita el equipo de seguridad adecuado cuando se trata de cualquier tipo de proyecto de construcción. Selektia recomienda encarecidamente pero no se limita a los siguientes equipos de seguridad, guantes, una protección respiratoria, mangas largas, pantalones y gafas de seguridad.

Planificación Anticipada

Para determinar la cantidad de material de revestimiento Selektia que necesitará, comience calculando los pies cuadrados de la superficie de su pared de la siguiente manera; multiplicando longitud por anchura. Al calcular la cantidad de revestimiento que necesitará, se recomienda agregar aproximadamente el 10% del total de un factor de desecho para su revestimiento. Debe realizar un plan antes de comenzar la instalación para garantizar la mejor estética de revestimiento para su proyecto.

Los códigos de construcción y las ordenanzas de zonificación generalmente se aplican a las estructuras permanentes, es decir, cualquier cosa que esté anclada al suelo o unida a la casa. Así que casi todo tipo de revestimiento requiere permisos e inspecciones de un departamento de construcción local. Le recomendamos que dibuje un plano del sitio de su proyecto propuesto, la intención es minimizar los errores y hacer una pared recubierta perfecta.

Expansión y Contracción

Los tablones de revestimiento Selektia experimentarán expansión y contracción con cambios de temperatura. La expansión y contracción es más significativa donde ocurren cambios extremos de temperatura. Los cambios de longitud son más significativos durante el proceso de instalación y debe tenerse en cuenta si se trabaja en temperaturas extremas.

Un buen ejemplo sería cortar sus tablones durante una tarde calurosa, dejándolos sentarse afuera durante la noche en el aire fresco y luego instalándolos al día siguiente, usted notara una cierta cantidad de contracción. La mejor manera de minimizar este problema es sujetar los tablones después de cortar lo antes posible.

Entorno

Necesitará una superficie fuerte, plana, suave y limpia para instalar los productos Selektia. Asegúrate de cumplir los códigos locales de construcción antes de instalar cualquier tipo de revestimiento si no es tan urgente.

Herramientas

Las herramientas que necesitarás para la instalación se ilustran a continuación



Nota

1. Los cortes que proporcionamos no son indispensables. Usted puede determinar su propio Cortes según su preferencia.
2. Las viguetas deben instalarse antes de instalar el revestimiento para garantizar la seguridad.
3. Perforar previamente con taladro eléctrico en tableros wpc en cada ubicación exacta donde se atornillarán.
4. Se requieren tornillos para cada conexión de revestimiento. Se recomienda tener una buena cantidad de tornillos preparados.

Perfiles



Clips





Corte


Nota: Puedes determinar tu propio corte de acuerdo a tu preferencia




I: Instala las viguetas a 40cm en el centro. Fija las viguetas con tornillos de expansión

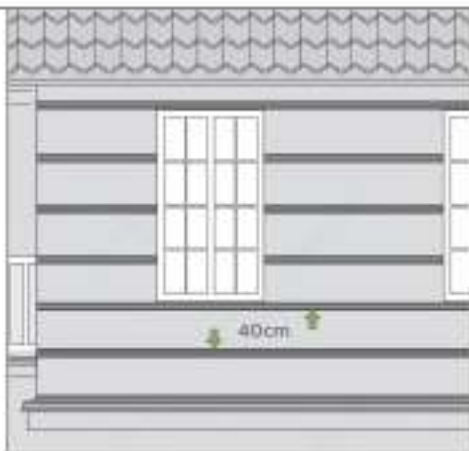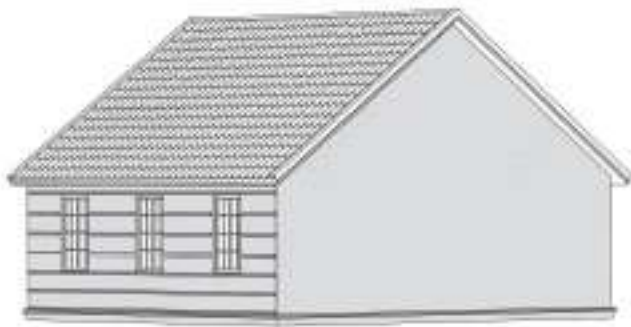

Nota:

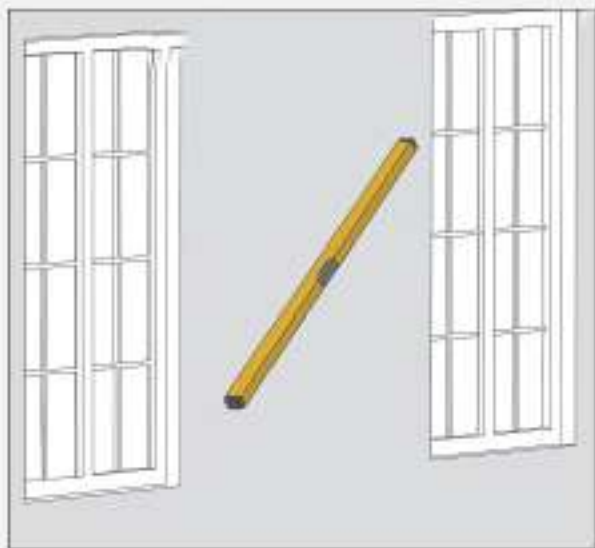


- Asegúrate que la pared es plana, utiliza un nivel o nivel laser.

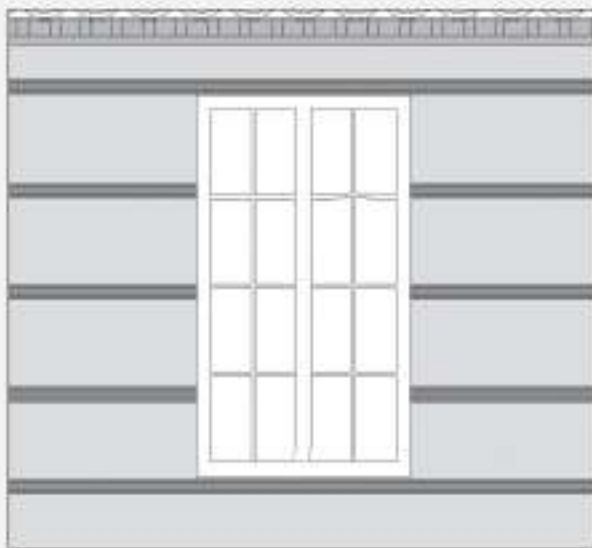


- Asegúrate que hay una vigueta a un lado de la ventana, 5cm son los recomendados.


2: Fija el clip inicial a cada vigueta en la base

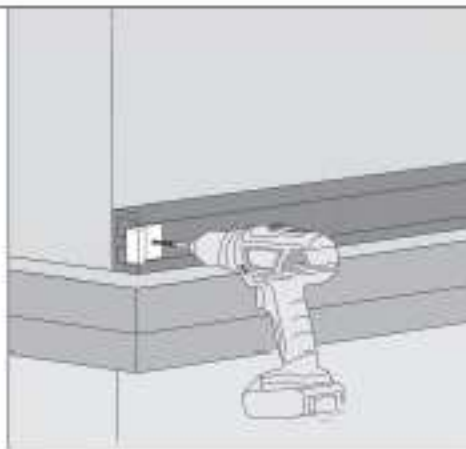


Pon la primera pieza de revestimiento en el clip inicial.
Solo el final **A** puede ponerse en el clip inicial

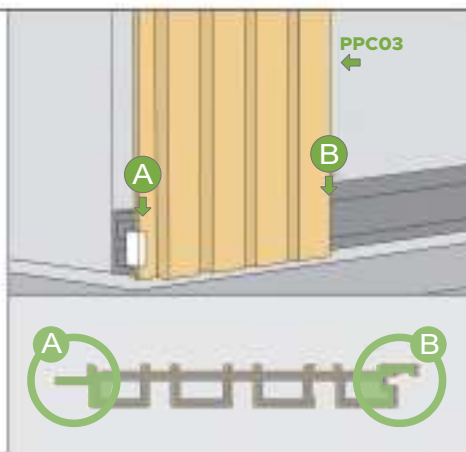

4: Fija los clips de sujeción al revestimiento y a las viguetas,
fíjalos con tornillos

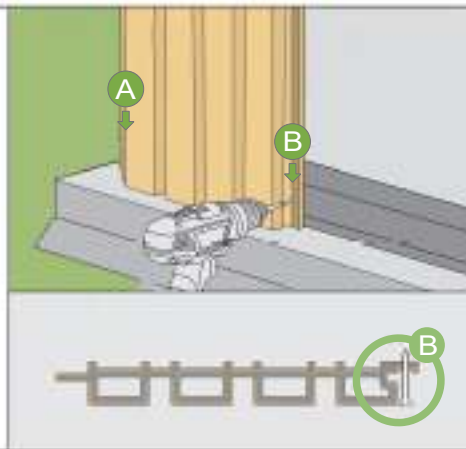


5: Continúa instalando el revestimiento con las instrucciones 3 y 4

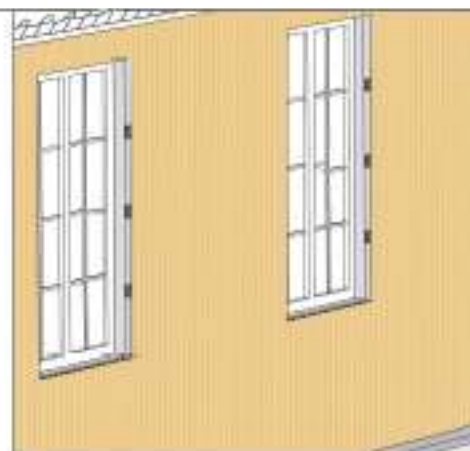


Nota:



- Corta el revestimiento con el tamaño apropiado para darle el acabado a las partes donde se junta.

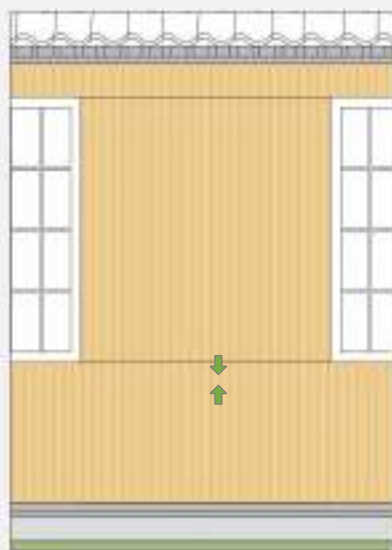


- Mantén por lo menos 3mm de distancia entre la conexión de la tabla


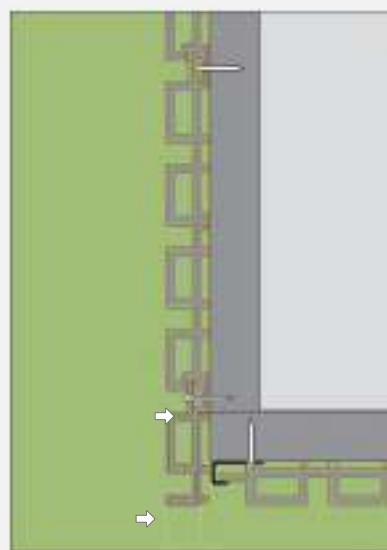


- Cortar el revestimiento de apropiado tamaño para terminar la esquina. Empulgueras debe fijarse en el lugar

6: Antes de la instalación, rellene las tablas situadas para el marco de la ventana con espuma de poliestireno. Fije las tablas en la pared.

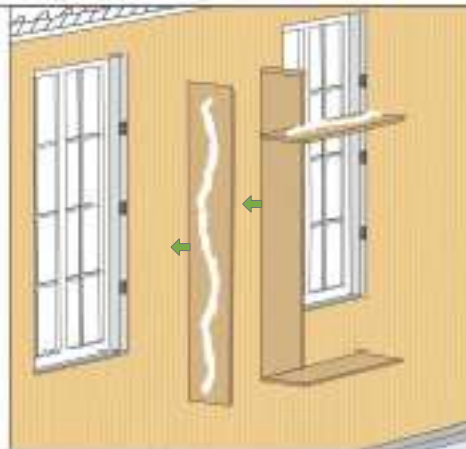

7: Instala los cortes L para cubrir el espacio entre el marco de la ventana y el recubrimiento. Fíjalos con tornillos de acero inoxidable.

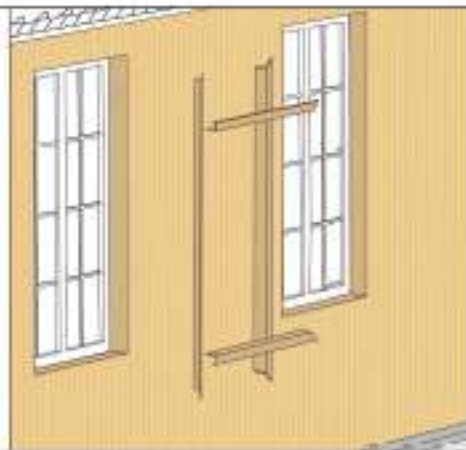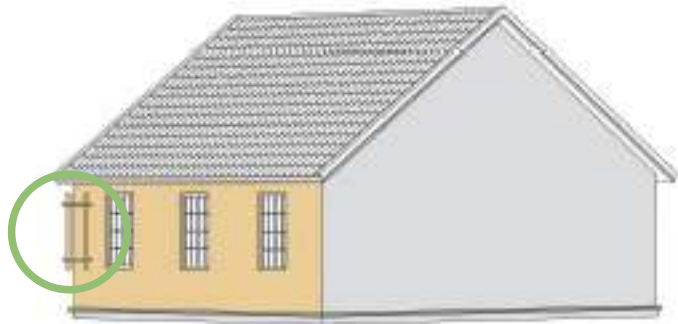

8: Instala un Corte L o dos cortes solidos si existe una esquina externa. Fíjalos con tornillos de acero inoxidable.



9: Instala un corte L debajo del techo y fíjalo con tornillos



Nota:



Corte es indispensable para esquinas interiores, Puedes escoger entre un corte en forma L o dos cortes solidos