


FILMFACE

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONTRACHAPADO RECUBIERTO DE PELÍCULA


Sellado de bordes

Los bordes del contrachapado recubierto de película están completamente sellados en fábrica. Para obtener el máximo valor del contrachapado recubierto de película, cualquier borde recortado (cualquier borde que haya sido cortado) debe ser sellado con pintura impermeable lo antes posible.

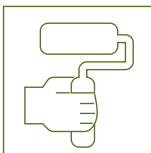

Sellado de agujeros

Cualquier agujero hecho en el contrachapado recubierto de película debe ser sellado para evitar la entrada de agua, ya que podría causar hinchazón alrededor de los agujeros una vez que esto ocurra.

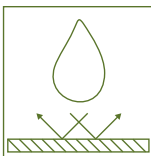

Limpieza y reparación

Para obtener el máximo valor del contrachapado recubierto de película, debe limpiarse inmediatamente después de cada uso. Puede limpiarse con un agente desmoldante o con agua y un cepillo rígido. Si es necesario usar una espátula, hágalo con cuidado para no dañar la superficie del contrachapado. Nunca use cepillos de alambre o raspadores de metal afilados para remover el concreto endurecido.



Almacenamiento después del uso

Siempre limpie y repare el contrachapado recubierto de película antes de almacenarlo. El contrachapado recubierto de película debe apilarse fuera del suelo con soportes horizontales y cubierto. Debe apilarse alternando las caras para evitar daños en la superficie por pernos, etc. El contrachapado recubierto de película mojado no debe secarse demasiado rápido.

